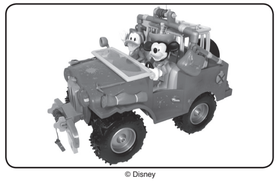

© Disney

180024-A+B

MANUAL DE INSTRUCCIONES • INSTRUCTIONS FOR USE
MANUEL D'INSTRUCTIONS • GEBRAUCHSANLEITUNG
MANUALE INSTRUZIONI • GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUÇÕES

COCHE RADIO CONTROL • RADIO CONTROL CAR
VOITURE RADIO CONTROL • FERNSTEUERAUTO
MACCHINA RADIO CONTROL • AUTO OP AFSTANDBEDIENING
CARRO RÁDIO-CONTROLE

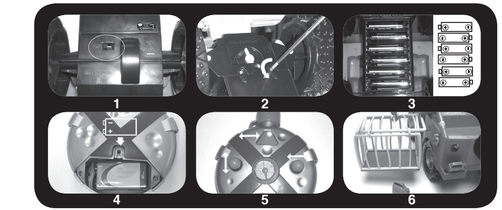

Made in China

RX: 6x LR6 (AA) 1.5V

TX: 1x 6LR61 9V

0-3

CE 0359

IMC. TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) SPAIN
Tel. 0034 937 888 992 • Fax 0034 937 332 833 • e-mail: info@imc.es • www.imc.es

ITEM 180024_11 • EAN: 8421134180024 • 280211

ESPAÑOL

COCHE RADIO CONTROL

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO DEL PRODUCTO
Coche: parabrisas abatible, apertura de capó y portón trasero, sistema de grúa y arrastre, jaula...
Transmisor: antena flexible y funciones completas (hacia adelante, atrás y giro a derecha e izquierda), luz indicadora de conectado.
Figuras articuladas (Mickey&Donald) con multitud de accesorios, (mochila, bidón de combustible, pala, etc..).

INSTRUCCIONES DE USO Y FUNCIONAMIENTO
Los juguetes de IMC TOYS siguen estrictos controles en su producción para garantizar el disfrute y la seguridad de los niños. Son de fácil uso y funcionamiento. Estamos seguros que les proporcionarán grandes momentos de entretenimiento. Le agradecemos la adquisición y la confianza depositada en uno de nuestros productos. Para ver nuestro extenso catálogo de productos, le invitamos a que visite nuestra página web en **www.imc.es**.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Colocación de las pilas: Verifica que el interruptor de encendido del coche esté en posición OFF, dicho interruptor se encuentra en el chasis o parte inferior del vehículo, (ver Fig. 1). Abra el compartimiento de las pilas del coche situado en la base del mismo con la ayuda de un destornillador de estrella (ver Fig 2). Coloque 6 pilas LR6(AA) de 1,5V respetando la polaridad, tal y como se indica en el gráfico (ver Fig. 3), atornille de nuevo la tapa para la seguridad de sus hijos. Abra el compartimento de las pilas del transmisor R/C situado en la parte posterior del mismo y con la ayuda de un destornillador de estrella, coloque 1 pila 6LR61/ 9V respetando la polaridad, tal y como se indica en el gráfico (ver Fig. 4), atornille de nuevo la tapa para la seguridad de sus hijos.

Puesta en marcha: En primer lugar conecte siempre el emisor o mando del coche R/C, así podrá evitar posibles interferencias externas; para ello cambie de posición el interruptor situado en el frontal del transmisor y colóquelo en la posición On (ver Fig. 5). Se encenderá un LED rojo luminoso para indicarnos que el transmisor está en funcionamiento, seguidamente para poner el Coche R/C en funcionamiento cambie el interruptor que encontramos en la base del coche de la posición OFF a la posición ON (ver Fig. 1) y ya está todo dispuesto para empezar a disfrutar de su Mickey's Adventures radio control.

Funcionamiento: El transmisor de control es muy fácil de usar. El selector o palanca a la izquierda se utiliza para mover el vehículo hacia adelante o hacia atrás según se desplace dicha palanca (ver Fig. 5). Mueva la palanca de la derecha a un lado u otro para realizar el giro hacia la dirección deseada, (ver Fig. 5).

El coche dispone de un dispositivo o gadget situado en la parte delantera del vehículo en el parachoques que al golpear o presionar sobre el mismo abre el capó, presione suavemente sobre el capó para cerrarlo de nuevo. Dispone de ganchos para la grúa y el sistema de arrastre, figuras extraibles articuladas y accesorios diversos colocados en el vehículo, jaula, pala, etc. (ver Fig. 6).

Importante: Mantenga la distancia adecuada entre el mando y el coche para una correcta recepción de la señal (8 a 10 metros). Recuerde que una pérdida de señal o un funcionamiento errático puede ser motivado por el agotamiento de las pilas o posibles interferencias. Evite zonas de posibles influencias o interferencias en la señal. (Zonas en construcción, obras, servicios públicos, etc..).
La frecuencia de trabajo de su unidad puede ser de 27 o 40 MHz, para conocer la frecuencia de su unidad localice la etiqueta indicativa de frecuencia en la parte trasera del transmisor o en la parte inferior del coche.

MANTENIMIENTO
Para limpiar el equipo use un paño ligeramente humedecido. No use detergentes o disolventes. En el caso de que se mojara el equipo, apáguelo y saque las pilas inmediatamente; seque el compartimento de pilas con un trapo seco; déjelo destapado durante 12 horas hasta conseguir su completo secado.
No intente utilizar el equipo hasta que no esté completamente seco.

RECOMENDACIONES PARA UN USO RESPONSABLE Y PARA LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Deposita los embalajes de transporte, cartón, plásticos, etc., en los contenedores de reciclaje de tu localidad.
Utiliza pilas recargables siempre que puedas.
Recuerda desconectar el juguete si has terminado de jugar y retira las pilas del juguete si no lo vas a usar por un largo periodo de tiempo.
Si el juguete todavía funciona y ya no lo quieres, no lo tires. Recuerda que otras personas pueden seguir disfrutando de él, busca entidades y/o asociaciones que puedan hacérselo llegar.
No debe tirar el producto a un contenedor de basura de casa cuando ya no le sea de utilidad. Debe llevarlo a un punto de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Consulte el símbolo inscrito en el producto, el manual de usuario o el embalaje para más información.Los materiales son, según el marcado, reciclables. Si recicla el material o encuentra formas de reutilizar los dispositivos viejos, contribuye de forma importante a la protección del medio ambiente.
Por favor, consulte con el centro de reciclaje o con las autoridades locales más cercanos.

SEGURIDAD ¡ADVERTENCIA! ATENCIÓN
- No recomendado para niños menores de 3 años debido a que contiene una parte de cable largo o cuerda. Peligro de estrangulamiento. Contiene pequeñas piezas susceptibles de ser ingeridas.
- Por favor, guarde el embalaje para futuras referencias, ya que contiene información muy importante.
- La empresa se reserva el derecho a que el producto pueda diferir de la ilustración por mejoras técnicas.
- Este producto requiere 6 pilas LR6 (AA) de 1,5V para el coche y 1 pila 6LR61/ 9 V para el mando o transmisor (no incluidas).
- Las pilas o acumuladores deben ser colocados respetando la polaridad indicada en el gráfico.
- Las pilas o acumuladores usados deberán ser retirados del juguete, podrían causar averias.
- No mezclar pilas viejas con pilas nuevas.
- No mezclar diferentes tipos de pilas.
- Sólo deben utilizarse pilas del tipo recomendado por el fabricante o equivalentes.
- Las pilas no recargables, no deben ser recargadas.
- Los bornes de las pilas no deben ser cortocircuitados.
- La sustitución o manipulación de las pilas, deberá ser realizada siempre bajo la supervisión de un adulto.
- Retire las pilas del compartimento, cuando no vaya a utilizar la unidad por un periodo largo de tiempo.
- Por favor, sea respetuoso con el medio ambiente, y deposite las pilas gastadas en los contenedores para tal fin.
- Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de ser cargadas.
- Las pilas recargables sólo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Para un mejor funcionamiento recomendamos el uso de pilas alcalinas.
- Lea las instrucciones antes de usar, sigalas y guardelas como referencia.
- El dispositivo funcionará mal si hay interferencias de radio en la línea de encendido. Funcionará de manera adecuada cuando las interferencias cesen.
- En caso de descarga electroestática, puede provocarse un mal funcionamiento de la muestra y por tanto el usuario deberá reiniciarla.
- Si se producen transitorios, la muestra funcionará mal y el usuario deberá reiniciarla.
- Quitar todos los elementos destinados a la sujeción y protección del producto durante el transporte antes de dárselo a los niños (plásticos, etiquetas, alambres, etc.).

Para cualquier reclamación contacte con el distribuidor autorizado.

ENGLISH

RADIO CONTROL CAR

DESCRIPTION AND CONTENTS OF THE PRODUCT
Car: folding windscreen, bonnet and tailgate that open, winch and tow system, cage...
Transmitter: flexible antenna and full functions (forward, back, and left and right turns), connection indicator light.
Articulated figures (Mickey&Donald) with many accessories, (backpack, fuel can, shovel, etc..).

USE AND OPERATING INSTRUCTIONS
IMC TOYS products undergo strict production controls to guarantee the enjoyment and safety of your children. They are easy to use and operate. We are certain that they will provide your children with great entertainment. Thank you for purchasing one of our products. To consult our extensive product catalogue, please visit our web page at **www.imc.es**.

IMPORTANT INFORMATION
Inserting batteries: Check that the car's ON/OFF switch is in the OFF position. This switch is situated on the chassis or the lower part of the vehicle (see Fig. 1). Open the car's battery compartment situated on its base using a Phillips screwdriver (see Fig 2). Fit six LR6(AA) 1.5 V batteries, respecting the polarity, as indicated in the chart (see Fig. 3), and screw the cover back on so that it is safe for your children. Open the battery compartment of the R/C transmitter located at the rear, and using a Phillips screwdriver, insert one 6LR61/ 9V battery, respecting the polarity, as indicated in the chart (see Fig. 4), and screw the cover back on so that it is safe for your children.

Starting the toy: First, always turn on the R/C car transmitter or control box in order to avoid possible interference. To do so, adjust the position of the switch located on the front of the transmitter, moving it to the ON position (see Fig. 5). A red LED will illuminate to indicate that the transmitter is operating. Next, move the switch on the base of the car from the OFF position to the ON position in order to turn on the R/C car (see Fig. 1) and your Mickey's Adventures radio control car is now ready for use.

Operation: The control transmitter of R/C Car is very easy to use. The selector or lever on the left serves to move the vehicle forward or back (see Fig. 5). Move the lever on the right to one side or the other in order to turn as required (see Fig. 5). The R/C Car has a device or gadget situated at the front of the vehicle on the bumper which opens the bonnet when it is hit or pressed. Gently press down on the bonnet to close it once again. It has hooks for the winch and towing system, articulated figures that can be taken out and various accessories fitted on the vehicle, such as the cage, shovel, etc. (see Fig. 6).

Important: Keep an appropriate distance between the remote control and the car so that the radio signals are correctly received (8 to 10 metres). Remember that a loss of signal or erratic operation may be caused by a low battery level or possible interference. Avoid areas where there may be possible signal interference. (Construction areas, public services, etc.).
The operating frequency of your unit may be 27 or 40 MHz. It is indicated on the frequency label situated on the rear of the transmitter or the lower part of R/C car.

MAINTENANCE
Use a slightly damp cloth to clean the equipment. Do not use detergents or solvents. If the equipment gets wet, turn it off and remove the batteries immediately. Dry the battery compartment with a dry cloth, and leave it uncovered for 12 hours until it is completely dry.
Do not try to use the equipment until it is completely dry.

RECOMMENDATIONS FOR RESPONSIBLE USE AND FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT
Put all the transport packaging, cardboard, plastic, etc, in the recycling containers in your neighbourhood.
Use rechargeable batteries whenever possible.
Remember to turn off the toy if you have finished playing with it and take out the batteries if you are not going to be using it again for a long time.
If you no longer want the toy and it still works, do not throw it away. Remember that other people can still enjoy it, and find bodies or associations that can give it to them.
At the end of the life span of this product, it must not be disposed of as normal household rubbish. It should be delivered to a collection point for recycling electrical and electronic devices. Consult the symbol on the product, in the user manual or on the packaging for more information.
The materials are recyclable in accordance with their markings. If you recycle materials or find ways to reuse old devices, you make a considerable contribution to protecting the environment.
Please consult the nearest recycling centre or local authorities.

SAFETY WARNING!
ATTENTION
- Not suitable for children under 3 years of age because it contains a part of cable or long cord. Strangulation hazard. It contains small parts which might be ingested by them.
- Please keep the packaging for future reference as it contains very important information.
- Please note that due to technical improvements this product may differ from the one that appears in the illustration.
- This product requires six LR6 (AA) 1.5V batteries for the car and one 6LR61/9 V battery for the remote control or transmitter (not included).
- The batteries or accumulators must be inserted according to the polarity indicated in the illustration.
- Used batteries or accumulators must be removed from the toy; failure to do so could cause damage.
- Do not mix old batteries with new ones.
- Do not mix different types of batteries.
- Use only those batteries recommended by the manufacturer or equivalents.
- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- The battery terminals must not be bridged or shorted.
- Changing or handling the batteries must always be carried out under the supervision of an adult.
- Remove the batteries from the compartment if the unit is not going to be used for a long period of time.
- Please respect the environment and deposit used batteries in the containers provided.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- This product achieves better performance using alkaline batteries.
- Read the instructions before use, follow them and keep them for reference.
- The unit may malfunction when there is a radio interference appeared on the power line. The unit will revert to normal operation when the interference stops.
- Under the environment with electrostatic discharge, the sample may malfunction and require user to reset the sample.
- Under the environment with Fast Transient, the sample may malfunction and require user to reset the sample.
- Remove all elements designed to fasten and protect the product during transport before giving it to children (plastic pieces, labels, wires, etc.).

If you have a claim, please contact the authorised distributor.

FRANÇAIS

VOITURE RADIO CONTROL

DESCRIPTION ET CONTENU DU PRODUIT
Voiture : pare-brise rabattable, ouverture du capot et hayon arrière, système de treuil et de remorquage, cage, etc.
Télécommande : antenne flexible et fonctions complètes (vers l'avant, vers l'arrière, braquage à gauche et à droite), témoin lumineux de connexion.
Figurines articulées (Mickey et Donald) avec une multitude d'accessoires (sac à dos, bidon d'essence, pelle, etc..).

MODE D'EMPLOI ET DE FONCTIONNEMENT
Les jouets IMC TOYS sont soumis à des contrôles stricts lors de leur production afin de garantir le plaisir du jeu et la sécurité des enfants. Ils sont faciles à utiliser et leur fonctionnement est simple. Nous sommes convaincus qu'ils feront passer à vos enfants de grands moments d'amusement. Nous vous remercions de l'acquisition et de la confiance déposée en l'un de nos produits.
Pour consulter notre vaste catalogue de produits, nous vous invitons à visiter notre site Internet : **www.imc.es**.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Installation des piles : Vérifiez que l'interrupteur de marche de la voiture se trouve sur la position OFF, cet interrupteur se trouve sur le châssis ou sur la partie inférieure du véhicule (voir fig. 1). Ouvrez le compartiment des piles de la voiture situé sur la base de celle-ci à l'aide d'un tournevis cruciforme (voir fig. 2). Placez 6 piles LR6 (AA) de 1,5V en respectant la polarité comme indiqué sur le dessin (voir fig. 3). Vissez à nouveau le couvercle pour la sécurité de vos enfants. Ouvrez le compartiment des piles de la télécommande R/C situé sur la partie arrière de celui-ci à l'aide d'un tournevis cruciforme et placez-y 1 pile 6LR61 de 9V en respectant la polarité comme indiqué sur le dessin (voir fig. 4) puis revissez le couvercle pour la sécurité de vos enfants.

Mise en marche : Veillez toujours à brancher d'abord l'émetteur ou la télécommande de la voiture R/C. De cette façon, vous éviterez d'éventuelles interférences externes. Pour cela, changez la position de l'interrupteur situé sur la partie frontale de la télécommande et placez-le sur la position On (activé) (voir fig. 5). Un voyant lumineux rouge s'allumera pour indiquer que la télécommande est activée. Pour mettre la voiture radiocommandée en marche, déplacez l'interrupteur situé au-dessous de la voiture de la position OFF (désactivé) à la position ON (activé) (voir fig. 1). Vous pouvez alors commencer à jouer avec votre voiture radiocommandée Mickey's Adventures.

Fonctionnement : La télécommande est très facile à utiliser. Utilisez le sélecteur ou le levier de gauche pour déplacer le véhicule vers l'arrière ou vers l'avant en fonction du déplacement du levier (voir fig. 5). Déplacez le levier de droite d'un côté à l'autre pour tourner dans la direction souhaitée (voir fig. 5). La voiture dispose d'un dispositif ou gadget situé sur la partie avant du véhicule sur le pare-chocs qui fait que quand celui-ci choque ou est appuyé, le capot s'ouvre. Appuyez doucement sur le capot pour le refermer. La voiture dispose de crochets pour le treuil et le système de remorquage, de figurines articulées qui peuvent sortir de la voiture et de plusieurs accessoires situés sur le véhicule, cage, pelle, etc. (voir fig. 6).

Important: Maintenez une distance appropriée entre la télécommande et la voiture pour une réception correcte du signal (8 à 10 mètres). Souvenez-vous qu'une perte de signal ou un mauvais fonctionnement peuvent être dus à l'usure des piles ou à de possibles interférences. Évitez les zones exposées à des influences ou à des interférences sur le signal. (Zones en construction, travaux, services publics, etc.).
La fréquence de travail de votre produit peut être de 27 MHz ou de 40 MHz. Pour la connaître, localisez l'étiquette d'indication de fréquence sur la partie arrière de la télécommande ou sur la partie inférieure de la voiture.

ENTRETIEN
Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon légèrement humide. N'utilisez aucun produit détergent ou dissolvant. Si l'appareil est mouillé, éteignez-le et retirez immédiatement les piles. Séchez le compartiment des piles avec un chiffon sec et laissez-le ouvert pendant 12 heures jusqu'à ce qu'il soit entièrement sec.
N'essayez pas d'utiliser l'appareil tant qu'il n'est pas complètement sec.

RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION RESPONSABLE ET POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Déposez les emballages de transport, les cartons, les emballages plastiques, etc., dans les conteneurs de recyclage de votre localité.
Utilisez de préférence des piles rechargeables.
Débranchez le jouet après utilisation et retirez les piles si vous avez l'intention de ne pas utiliser le jouet pendant une longue période.
Si le jouet fonctionne encore et que vous n'en voulez plus, ne le jetez pas. Pensez que d'autres personnes pourront encore l'utiliser et s'amuser avec ce jouet ; recherchez des entités et/ou des associations susceptibles de le leur faire parvenir.
Ne pas jeter ce produit dans une poubelle normale lorsque vous voulez vous en débarrasser. Il doit être déposé dans un centre de recueil pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Consultez le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage pour plus d'informations.
Les matériaux sont recyclables, conformément au marquage du produit. Vous faites une importante contribution à la protection de notre environnement quand vous recyclez le matériel ou quand vous trouvez d'autres formes d'utilisation des vieux appareils.
Veuillez contacter votre centre de recyclage le plus proche ou les autorités locales.

SÉCURITÉ ATTENTION! ATTENTION
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans du au fait que il contient une partie câble ou corde longueur. Un risque de strangulation. Contient de petites pièces susceptibles d'être avalées.
- Conserver l'emballage afin de disposer des informations essentielles concernant le produit.
- La compagnie se réserve le droit de modifier le produit par rapport à l'illustration afin d'y apporter des améliorations techniques.
- Ce produit exige l'installation de 6 piles LR6 (AA) 1,5V pour la voiture et d'1 pile 6LR61/9V pour la télécommande ou le transmetteur (non incluses).
- Les piles ou accumulateurs devront être installés en respectant les repères de polarité comme indiqué sur le schéma.
- Les piles ou accumulateurs usés devront être retirés du jouet afin d'éviter tout risque de détérioration.
- Ne pas utiliser de piles neuves et déjà utilisées en même temps.
- Ne pas utiliser différents types de piles en même temps.
- Utiliser de façon exclusive les piles du type recommandé par le fabricant ou un modèle similaire.
- Les piles non rechargeables ne devront pas être rechargées.
- Les bornes des piles ne devront pas être court-circuitées.
- La substitution ou la manipulation des piles doit toujours être réalisée sous la supervision d'un adulte.
- Retirer les piles de leur logement en cas de non utilisation prolongée.
- Veuillez respecter l'environnement et déposer les piles usées dans les conteneurs destinés à cette fin.
- Les piles doivent être enlevées du jouet avant d'être chargées.
- Les piles rechargeables doivent toujours être chargées sous la supervision d'un adulte.
- Pour un meilleur fonctionnement, nous recommandons l'utilisation de piles alcalines.
- Lisez les instructions avant emploi, suivez-les et gardez-les pour la référence.
- L'unité peut mal fonctionner quand il y a une interférence radio sur la ligne électrique. La situation redevient normale quand l'interférence cesse.
- Au cas où une décharge électrostatique se produit, l'appareil peut mal fonctionner et l'utilisateur peut avoir à le régler à nouveau où à le réinitialiser.
- En cas d'un passage rapide, l'appareil peut mal fontionner et l'utilisateur peut avoir à le régler à nouveau où à le réinitialiser.
- Ôter tous les éléments destinés à la fixation et à la protection du produit pendant le transport avant de le remettre aux enfants (plastiques, étiquettes, fils de fer, etc.).

Pour toute réclamation, contactez le distributeur agréé.

DEUTSCH

FERNSTEUERAUTO

PRODUKTBESCHREIBUNG UND INHALT

Fernsteuerauto: Herunterklappbare Windschutzscheibe, aufklappbare Motorhaube und Hintertür, Seilwinde, Käfig..

Fernsteg: Antenne und allen Steuerfunktionen (nach vor, hinten, rechts und links), EIN-Leuchtanzeige.

Bewegliche Gliederfiguren (Mickey & Donald) mit einer Menge Zubehör (Rucksack, Benzinkanister, Spaten etc..).

GEBRAUCHSANLEITUNG UND FUNKTIONSWEISE

Alle Spielzeuge von IMC TOYS werden strengsten Produktionskontrollen unterzogen, um Spielspaß und Sicherheit für Ihre Kinder zu garantieren. Unsere Produkte sind einfach zu benutzen und zu bedienen. Wir sind sicher, dass Ihre Kinder viel Freude daran haben werden. Vielen Dank für Ihren Kauf und das Vertrauen, das Sie in unsere Produkte gesetzt haben.

Zur Ansicht unseres ausführlichen Produktkataloges besuchen Sie bitte unsere Webseite unter **www.imc.es.**

WICHTIGE INFORMATIONEN

Einsetzen der Batterien. Stellen Sie sicher dass sich der Schalter zu Inbetriebnahme des Autos in OFF-Stellung befindet. Dieser Schalter befindet sich am Fahrgestell bzw. Unterseite des Autos (siehe Abb. 1). Öffnen Sie das Batteriefach auf der Bodenplatte des Autos mit Hilfe eines Kreuzschraubendrehers (siehe Abb. 2). Setzen Sie 6 batterien vom Typ LR6 (AA) 1,5 V ein.

Beachten Sie dabei die korrekte Position der Pole, wie auf der Abbildung gezeigt (siehe Abb. 3). Schrauben Sie anschließend zur Sicherheit Ihrer Kinder den Batteriefachdeckel wieder fest. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernsteuerung mit Hilfe eines Sternschraubenziehers und legen Sie 1 batterie vom Typ 6LR61/9V ein. Beachten Sie dabei die korrekte Position der Pole, wie auf der Abbildung gezeigt (siehe Abb. 4). Schrauben Sie anschließend zur Sicherheit Ihrer Kinder den Batteriefachdeckel wieder fest.

Inbetriebnahme: Schalten Sie immer zuerst die Fernbedienung oder Funkfernsteuerung des Fernsteuerautos ein. Auf diese Weise vermeiden Sie mögliche Empfangsstörungen von außen. Zum Einschalten stellen Sie den Schalter auf der Vorderseite der Fernsteuerung auf ON (siehe Abb. 5). Ein rotes LED-Lämpchen leuchtet auf und zeigt an, dass die Fernsteuerung in Betrieb ist. Zur Inbetriebnahme des Fernsteuerautos stellen Sie den Schalter an seiner Unterseite von OFF auf ON (siehe Abb. 1). Das Fernsteuerauto ist nun betriebsbereit und das Abenteuer kann beginnen.

Betrieb: Die Fernsteuerung ist einfach zu bedienen. Die Wahltaste auf der linken Seite dient zum Vorwärts- oder Rückwärtsfahren des Autos, je nach dem, wie sie bedient wird (siehe Abb. 5). Bewegen Sie die Wahltaste auf der rechten Seite nach rechts oder links, um eine Kurve in die gewünschte Richtung auszuführen (siehe Abb. 5). Das Fernsteuerauto verfügt über eine Vorrichtung auf der vorderen Stoßstange des Autos, sodass beim Anstoßen oder Drücken auf die Motorhaube geöffnet wird. Drücken Sie sanft auf Motorhaube, um sie wieder zu schließen. Das Auto verfügt über Haken für die Seilwinde, herausnehmbare Gliederfiguren und verschiedenes Zubehör im Auto (Käfig, Spaten etc...) (siehe Abb. 6).

Wichtig: Halten Sie einen angemessenen Abstand zwischen Fernsteuerung und Auto für einen korrekten Signalempfang ein (8 bis 10 Meter). Bitte beachten Sie, dass ein Signalverlust oder nicht ordnungsgemäßer Betrieb auf leere Batterien oder Interferenzen zurückzuführen sein kann. Vermeiden Sie Bereiche mit möglichen Signalstörungen oder -interferenzen. (z. B. Baustellen, Straßenarbeiten, öffentliche Einrichtungen etc...).

Die Betriebsfrequenz Ihres Geräts kann 27 oder 40 MHz betragen. Die entsprechende Frequenzangabe finden Sie auf dem Typenschild auf der Rückseite der Fernsteuerung oder der Unterseite des Fernsteuerautos.

PFLEGE

Benutzen Sie zur Reinigung des Gerätes ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel. Sollte das Gerät nass werden, schalten Sie es aus und entnehmen Sie sofort die Batterien. Trocknen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch und lassen Sie es für 12 Stunden geöffnet, bis es völlig trocken ist.

Benutzen Sie das Gerät nicht, solange es nicht völlig getrocknet ist.

TIPPS FÜR EINE VERNÜNFTIGE VERWENDUNG UND FÜR DEN UMWELTSCHUTZ

Werfen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, Karton, Kunststoff usw. in die entsprechenden Recycling-Container Ihrer Gemeinde.

Verwenden Sie sofern möglich aufladbare Batterien.

Achten Sie darauf, das Spielzeug nach dem Spielen auszuschalten und die Batterien zu entnehmen, wenn es für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

Wenn das Spielzeug noch einwandfrei funktioniert und nicht mehr verwendet wird, so werfen Sie es bitte nicht weg. Denken Sie daran, dass es anderen Menschen Freude bereiten kann und bringen Sie das Spielzeug zu Einrichtungen und/oder Vereinen, die es weitergeben.

Werfen Sie das ausgediente Produkt nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es zu einer Recycling-Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte. Steihe Symbol auf dem Produkt, Bedienungsanleitung oder Verpackung für weitere Informationen.

Die Produktmaterialen sind gemäß Markierung wiederverwertbar. Wenn Sie das Material wiederverwerten oder alte Geräte in irgendeiner Form wiederverwenden, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Wenden Sie sich bitte an die Recyclingzentrale oder die nächsten örtlichen Behörden.

SICHERHEIT WARNUNG! ACHTUNG

- Nicht verschlucken für Kinder unter 3 Jahren weil es ein Teil Kabel oder langes Netzkabel enthält. Strangulation Gefahr. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden könnten.
- Die Verpackung bitte für spätere Bezugnahme aufbewahren, da diese wichtige Informationen enthält.
- Die Herstelfirma behält sich das Recht vor, technische Korrekturen am Produkt vorzunehmen, so dass es sich von der Abbildung unterscheiden kann.
- Für dieses Produkt sind 6 Batterien vom Typ LR6 (AA) 1,5V für das Auto sowie 1 Batterie vom Typ 6LR61/ 9 V ALKALINE für die Fernsteuerung erforderlich. (Nicht in der Packung enthalten.)
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien oder Akkus auf die richtige Polung (siehe Abbildung).
- Leere Batterien oder Akkus sind aus dem Spielzeug zu entfernen, da sie Störungen verursachen können.
- Keine alten Batterien mit neuen Batterien benutzen.
- Keine unterschiedlichen Batterietypen benutzen.
- Nur den vom Hersteller oder Händler empfohlenen Batterietyp benutzen.
- Nichtaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
- Die Batteriepole dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Das Ersetzen oder die Handhabung der Batterien sollte immer unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Fach wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Schonen Sie bitte die Umwelt und werfen Sie leere Batterien in die dafür vorgesehenen Behälter.
- Vor dem Aufladen müssen die aufladbaren Batterien aus dem Spielzeug entnommen werden.
- Das Aufladen der Akkus sollte nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Für einen optimalen Betrieb empfehlen wir die Verwendung von Alkalibatterien.
- Lassen unter Aufsicht Erwachsener die Anweisungen und Sicherheitshinweise bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Es können Störungen auftreten, wenn eine Radio-Interferenz in der Stromversorgungslinie auftritt. Die Einheit arbeitet wieder im normalen Betriebmodus, wenn die Interferenz aufhört.
- Bei elektrostatischer Entladung können Störungen beim Modell auftreten. In diesem Fall das Gerät kurz aus- und wieder einschalten.
- Bei schnellen vorübergehenden Prozessen können beim Modell Störungen auftreten, und der Benutzer wird aufgefordert, das Modell erneut zu starten.
- Entfernen Sie sämtliche Transportsicherungen und Schutzelemente des Produktes, bevor Sie es Kindern geben (Kunststoffteile, Etikette, Drahtteile, etc...).

ITALIANO

MACCHINA RADIO CONTROL

DESCRIZIONE E CONTENUTO DEL PRODOTTO

Macchina: parabrezza ribaltabile, apertura del cofano e del portellone posteriore, sistema gru e di traino, gabbietta...

Telecomando: antenna flessibile e funzioni complete (in avanti, indietro, giro a destra e a sinistra), indicatore luminoso dell'accensione.

Puppazzi articolati (Topolino e Paperino) con moltissimi accessori (zaino, tanica per la benzina, pala, ecc...).

ISTRUZIONI PER L'USO E IL FUNZIONAMENTO

I giocattoli di IMC Toys sono sottoposti a rigorosi controlli durante la produzione per garantire il divertimento e la sicurezza dei bambini. I giocattoli sono facili da utilizzare e siamo sicuri che vi regaleranno momenti di grande divertimento. Vi ringraziamo per la fiducia che ci avete accordato acquistando uno dei nostri prodotti.

Per conoscere il nostro catalogo completo, vi invitiamo a visitare il nostro sito Web **www.imc.es.**

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Inserimento delle batterie: Verificare che l'interruttore di accensione della macchina sia in posizione OFF; detto interruttore si trova sulla carrozzeria o sulla parte inferiore del veicolo (vedere Fig. 1). Aprire lo scompartimento delle pile della macchina, situato sulla base della stessa servendosi di un cacciavite a stella (vedere Fig. 2). Collocare 6 pile LR6 (AA) da 1,5V rispettando la polarità, così come indicato nel disegno (vedere Fig. 3). Richiudere il coperchio per garantire la sicurezza dei bambini. Aprire lo scompartimento delle pile del radiocomando situato nella parte posteriore dello stesso e, servendosi di un cacciavite a stella, collocare 1 pila 6LR61/9V rispettando la polarità, così come indicato nel disegno (vedere Fig. 3). Richiudere il coperchio per garantire la sicurezza dei bambini.

Avvio: In primo luogo, accendere sempre il trasmettitore o il telecomando della macchinina radiocomandata per evitare possibili interferenze esterne; a questo scopo, cambiare la posizione dell'interruttore situato sulla parte frontale del trasmettitore e posizionarlo su ON (vedere Fig. 5). Si accenderà un LED rosso luminoso che indica che il trasmettitore è in funzione. In seguito per far funzionare la macchinina radiocomandata spostare l'interruttore che si trova sulla base della stessa dalla posizione OFF alla pozione ON (vedere Fig. 1). Tutto ora è pronto per iniziare a divertirsi con le mille avventure della macchinina radiocomandata di Topolino.

Funzionamento: Il radiocomando della è molto facile da usare. Il selettore o la leva alla sinistra servono per muovere il veicolo in avanti o in dietro, a seconda di come si posiziona la leva (vedere Fig. 5). Muovere la leva a destra da una parte all'altra per eseguire un giro nella direzione desiderata (vedere Fig. 5). La macchinina radiocomandata è provvista di un dispositivo o gadget situato sul parafanghi anteriore del veicolo che, se colpito o premuto con forza, apre il cofano. Premere con delicatezza sul cofano per chiuderlo nuovamente. La macchina dispone inoltre di ganci per la gru e di un sistema di traino, di pupazzi estraibili articolati e accessori diversi collocati nel veicolo come una gabbietta, una pala, ecc. (vedere Fig. 6).

Importante: Mantenere la distanza adeguata tra il radiocomando e l'automobile per una corretta ricezione del segnale (da 8 a 10 metri). Una perdita del segnale o un funzionamento non soddisfacente possono essere dovuti a batterie scariche o a possibili interferenze. Evitare aree di possibili influenze o interferenze con il segnale. (Aree in costruzione, lavori edili, servizi pubblici, ecc...).

La frequenza di lavoro dell'unità può essere di 27 o 40 MHz; per conoscere la frequenza dell'unità, individuare l'etichetta che indica la frequenza nella parte posteriore del radiocomando o nella parte inferiore della macchinina radiocomandata.

MANUTENZIONE

Per pulire il prodotto usare un panno umido. Non utilizzare detergenti o solventi. Nel caso l'apparecchio si bagni, spegnerlo, estrarre immediatamente le batterie e asciugare il vano con un panno asciutto; lasciate il vano scoperto per circa 12 ore, o finché non sia completamente asciutto. Utilizzare l'apparecchio solo se è completamente asciutto.

RACCOMANDAZIONI PER UN USO RESPONSABILE E PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Smaltisci il sacchetto usato per il trasporto, il cartone, la plastica e altri rifiuti negli appositi contenitori per il riciclaggio.

Se puoi, usa pile ricaricabili.

Se sei stanco del tuo giocattolo, e se funziona ancora, non buttarlo via. Ricordati che altri bambini potrebbero ancora giocarci, quindi cerca qualche ente o associazione che lo raccolga e lo regali a chi è meno fortunato di te.

Non smaltire il prodotto come normale rifiuto domestico. Portalo presso un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente o la confezione.

In base al contrassegno che li distingue, i materiali sono riciclabili. Riciclare o trovare modi alternativi di utilizzare i dispositivi vecchi contribuisce in modo considerevole alla salvaguardia dell'ambiente.

Si invita a richiedere informazioni presso il centro di smaltimento rifiuti autorizzato o presso le autorità locali.

SICUREZZA AVVERTENZE! ATTENZIONE

- Non raccomandato per bambini di meno di 36 mesi perché contiene una parte di cavo lungo. Pericolo di strangolamento. Contiene pezzi piccoli che potrebbero essere ingeriti.
- Per favore, conservare la confezione per future referenze, visto che contiene informazioni molto importanti.
- La ditta si riserva il diritto di poter far differire il prodotto dall'illustrazione per migliorie tecniche.
- Questo prodotto richiede 6 pile LR6 (AA) di 1,5V per la macchinina e 1 pila 6LR61 /9V per il radiocomando o trasmettitore (non comprese).
- Le pile o i trasformatori devono essere collocati rispettando la polarità indicata nel grafico.
- Le pile o i caricatori dovranno essere rimossi dal giocattolo, per prevenire eventuali avarie.
- Non mischiare pile vecchie con pile nuove.
- Non mischiare vari tipi di pile.
- Usare solo pile del tipo raccomandato dal fabbricante o equivalenti.
- Le pile non ricaricabili, non devono essere ricaricate.
- I morsetti delle pile non devono essere cortocircuitati.
- La sostituzione e la manipolazione delle pile devranno essere realizzate sempre sotto la sorveglianza di un adulto.
- Togliere le pile dal compartimento, se si pensa di non usare l'unità per un lungo periodo.
- Vi preghiamo di rispettare l'ambiente e di gettare le pile consumate negli appositi contenitori.
- Le pile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di venire caricate.
- Le pile ricaricabili devono essere caricate solo in presenza di un adulto.
- Per un funzionamento ottimale si raccomanda l'uso di pile alcaline.
- Legga le istruzioni prima dell'uso, seguale e mantengale per riferimento.
- Se vi sono interferenze radio sulla linea di corrente, l'unità può funzionare male. Il normale funzionamento riprende al termine dell'interferenza.
- In caso di cariche elettrostatiche, il campione può funzionare in modo anomalo e può essere necessario il ripristino da parte dell'utente.
- In caso di rapidi transienti il campione può funzionare in modo anomalo e può essere necessario il ripristino da parte dell'utente.
- Togliere tutti i componenti usati per fissare e proteggere il prodotto durante il trasporto prima di darlo ai bambini (componenti di plastica, etichette, fili metallici, ecc.).

NEDERLANDS

AUTO OP AFSTANDBEDIENING

BESCHRIJVING EN INHOUD VAN HET PRODUCT

Auto: neerklapbare voorruit, motorkap en achterklep die open kunnen, sleepvoorziening, kooi...

Afstandsbesturing: flexibele antenne en complete functies (vooruit, achteruit, naar links en naar rechts sturen), controlelamp- je aan/uit.

Gelede figuren (Mickey & Donald) met een veelheid aan accessoires (rugzak, brandstoftankje, schop, enz.).

GEBRUIKSAANWIJZING

Het speelgoed van IMC TOYS wordt tijdens de fabricage onderworpen aan strenge controles om het speelplezier en de veiligheid van uw kinderen te garanderen. Het speelgoed is gebruiksvriendelijk. We zijn ervan overtuigd dat onze producten veel speelplezier zullen bezorgen. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons product heeft gesteld en de aanschaf daarvan. Bezoek onze website om onze uitgebreide productencatalogus te bekijken: **www.imc.es.**

BELANGRIJKE INFORMATIE

Plaatsing van de batterijen: Controleer of de hoofdschakelaar van de auto in de positie OFF staat. Deze schakelaar bevindt zich op het chassis oftewel de onderkant van het voertuig (zie Afb. 1). Open het batterijvakje aan de onderkant van de auto met een kruiskopschroevendraaier (zie afb. 2). Plaats 6 batterijen LR6(AA) van 1,5 volt met inachtneming van de polariteit, zoals aangegeven op de tekening (zie afb. 3). Schroef het klepje er weer op voor de veiligheid van uw kinderen. Open het batterijvakje aan de achterkant van de afstandsbesturing met behulp van een kruiskopschroevendraaier en plaats een 6LR61/9V batterij met inachtneming van de polariteit, zoals aangegeven op de tekening (zie afb. 4) Schroef het klepje er weer op voor de veiligheid van uw kinderen.

Aanzetten: Zet altijd eerst de afstandsbesturing van de RC Auto aan teneinde mogelijke externe interferenties te vermijden. Zet daartoe de schakelaar die op de voorzijde van de afstandsbesturing zit in de stand ON (zie afb. 5). Er gaat dan een rood lampje branden om aan te geven dat de afstandsbesturing aanstaat. Zet vervolgens, om de R/C auto aan te zetten, de schakelaar die aan de onderkant van de auto zit in de positie ON (zie afb. 1). Nu is alles klaar om te kunnen genieten van de radiografisch bestuurbare Mickey's Adventures R/C auto.

Werking: De afstandsbesturing is heel eenvoudig te bedienen. De knop aan de linkerkant dient ervoor om het voertuig vooruit of achteruit te laten rijden door het naar voren of naar achteren te bewegen (Zie Afb. 5). Beweeg de knop aan de rechterkant naar links of naar rechts om de auto naar de ene of naar de andere kant te laten draaien (zie afb. 5). Op de bumper aan de voorkant van de R/C zit een mechanisme dat de motorkap opent als die auto ergens tegenaan rijdt of als er op gedrukt wordt. Om de motorkap weer te sluiten deze zachtjes weer dichtdrukken. Voorzien van trek- en sleephaken, kooi- le gelede poppen en diverse accessoires zoals een kooi, een schop, etc. (Zie Afb. 6).

Belangrijk: Maak de afstand tussen de afstandbediening en de auto niet te groot om van een correcte ontvangst van het signaal verzekerd te zijn (max. 8 tot 10 meter). Onthoud dat bijna lege batterijen en interferenties verlies van signaal of incorrect functioneren kunnen veroorzaken. Vermijd plekken waar het signaal beïnvloed of gestoord kan worden. (zones waar gebouwd of gewerkt wordt, openbare diensten, enz...).

De frequentie die gebruikt wordt door dit apparaat is 27 of 40 MHz. Achter op de afstandsbesturing of onder op de R/C auto zit een etiket waarop de gebruikte frequentie staat aangegeven.

ONDERHOUD

Maak de apparatuur schoon met een enigszins vochtige doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen. Mocht het apparaat nat worden, schakel het dan onmiddellijk uit en verwijder de batterijen, droog het batterijencompartiment met een droge doek; laat gedurende ongeveer 12 uur het batterijencompartiment openstaan, zodat het volledig droog wordt.

Probeer het apparaat niet te gebruiken tot het volledig droog is.

AANBEVELINGEN VOOR VERANTWOORD GEBRUIK EN DE BESCHERMING VAN HET MILIEU

Deponeer de verpakkingsmaterialen van karton, plastic, etc. in de recyclagecontainers bij je in de buurt.

Gebruik waneer mogelijke altijd oplaadbare batterijen.

Denk eraan het speeltuig af te zetten als je klaar bent met spelen en haal de batterijen eruit als je het lange tijd niet gaat gebruiken.

Als het speelgoed nog werkt, maar je wilt het niet meer, gooi het dan niet weg. Denk eraan dat andere kinderen er nog mee kunnen spelen. Zoek organisaties of verenigingen waar je het aan kunt weggeven.

Dit product mag niet worden weggegooid bij het huisafval. Het moet worden aangeboden bij een verzamelplaats voor het hergebruiken van elektrische en elektronische apparaten. Zie het symbool op het product, de gebruikershandleiding of de verpakking voor meer informatie.

Het materiaal is volgens de symbolen recycleerbaar. U levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu door het materiaal te hergebruiken of andere bestemmingen voor de oude apparaten te vinden.

Informeer bij het afvalverwerkingsbedrijf of de plaatselijke autoriteiten.

VEILIGHEID WAARSCHUWING! OPGELET!

- Niet aan te bevelen voor kinderen onder de 3 jaar oud omdat het een deel van kabel of lang koord bevat. Wurging gevaar. Bevat kleine onderdelen die zouden kunnen worden ingeslikt.
- Bewaar de verpakking a.u.b. Er staat zeer belangrijke informatie op, die later nog van pas kan komen.
- Ons bedrijf stelt zich niet aansprakelijk voor het feit dat het product in verband met technische verbeteringen kan afwijken van de afbeelding.
- Voor dit product dient u voor het skateboard 6 batterijen LR6 (AA) van 1,5V te gebruiken en voor de afstandbediening 1 batterij 6LR61/9V (niet bijgevoegd).
- De batterijen of accu´s moeten met de polen aan de juiste kant worden geplaatst, zoals in de tekening is aangegeven.
- De gebruikte batterijen of accu´s moeten uit het speelgoed verwijderd worden. Zij kunnen storingen veroorzaken.
- Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar.
- Er mogen alleen batterijen van het door de fabrikant aanbevolen type of van een vergelijkbare soort worden gebruikt.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- De pooklemmen van de batterijen mogen geen kortsluiting maken.
- De vervanging van of andere handelingen aan de batterijen dienen altijd onder toezicht van een volwassene te worden verricht.
- Verwijder de batterijen uit het batterijenvak wanneer u het speelgoed gedurende langere tijd niet gaat gebruiken.
- Denk u alstublieft aan het milieu, en gooi de gebruikte batterijen in de daarvoor bestemde containers.
- De oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens te worden opgeladen.
- De oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Let op!Voor gebruik de instructies, volg hen en houd hen voor verwijzing.
- De eenheid werkt mogelijk niet wanneer er radio-interferentie op de elektriciteitskabel is. Het apparaat zal weer normaal functioneren wanneer de interferentie verdwijnt.
- In geval van elektrostatische ontlading, zal de proef niet werken en moet deze opnieuw worden ingesteld.
- Bij snelle transients, werkt de proef mogelijk niet en moet deze opnieuw worden ingesteld.
- Verwijder alle verpakkingselementen voor de ondersteuning en bescherming van het product tijdens het transport, alvorens het speelgoed aan uw kinderen te geven (plastic, labels, ijzerdraadjes, etc.)

PORTUGUÊS

CARRO RÁDIO-CONTROLE

DESCRIÇÃO E CONTEÚDO DO PRODUTO

Carro: pára-brisas basculante, abertura do capó e mala traseira, sistema de guindaste e de tracção, jaula...

Transmissor: antena flexível e funções completas (para a frente, para trás e virar à direita e à esquerda), luz indicadora de ligação.

Figuras articuladas (Mickey e Donald) com um grande número de acessórios, (mochila, bidão de combustível, pá, etc.).

INSTRUÇÕES DE USO E FUNCIONAMENTO

Os brinquedos da IMC TOYS são produzidos de acordo com controlos exigentes para garantir a diversão e a segurança das crianças. São de utilização e funcionamento fáceis. Temos a certeza de que lhes proporcionarão grandes momentos de entretenimento. Agradecemos a aquisição e a confiança depositada num dos nossos produtos.

Para ver o nosso extenso catálogo de produtos, convidamo-lo a visitar a nossa página na Internet em **www.imc.es.**

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Colocação das pilhas: verifique se o interruptor de ligação do carro está na posição OFF, que se encontra no chassis, ou parte inferior do veículo, (ver Fig. 1). Abra o compartimento das pilhas do carro situado na base do mesmo, com a ajuda de uma chave de fenda cruciforme (ver Fig. 2). Coloque 6 pilhas LR6(AA) de 1,5V respeitando a polaridade, conforme se indica no gráfico (ver Fig. 3), aparafuse novamente a tampa para a segurança dos seus filhos. Abra o compartimento das pilhas do transmissor R/C situado na parte posterior do mesmo e com a ajuda de uma chave de fenda cruciforme, coloque 1 pilha 6LR61/ 9V respeitando a polaridade, tal como indicado no gráfico (ver Fig. 4), aparafuse novamente a tampa para maior segurança dos seus filhos.

Colocação em funcionamento: Em primeiro lugar, ligue sempre o emissor do controlo do Carro telecomandado. Assim poderá evitar possíveis interferências externas. Para isso, mude a posição do interruptor situado na parte posterior do transmissor e coloque-o na posição On (ver Fig. 5). Acender-se-á um LED vermelho para indicar que o transmissor está a funcionar; em seguida, para colocar Carro telecomandado em funcionamento, mude o interruptor situado na base do carro da posição OFF para a posição ON (ver Fig. 1) e está tudo pronto para começar a desfrutar do seu carro.

Funcionamento: o controlo remoto do é muito fácil de usar. O selector ou alavanca na esquerda utiliza-se para mover o veículo para a frente ou para trás, dependendo da direcção em que desloca a alavanca (ver Fig. 5). Mova a alavanca da direita de um lado para o outro para virar na direcção desejada, (ver Fig. 5). O carro dispõe de um dispositivo ou engenho situado na parte dianteira do veículo no pára-choques, que ao golpear ou pressionar o mesmo abre o capo; pressione suavemente o capó para fechá-lo de novo. Dispõe de ganchos para o guindaste e para o sistema de tracção, figuras extraíveis articuladas e acessórios diversos colocados no veículo, jaula, pá, etc. (ver Fig. 6).

Importante: Mantenha a distância adequada entre o controlo e o carro para uma correcta recepção do sinal (8 a 10 metros). Lembre-se que uma perda de sinal ou um funcionamento incorrecto pode ser motivado pelo esgotamento das pilhas ou por possíveis interferências. Evite zonas de possíveis influências ou interferências no sinal. (Zonas em construção, obras, serviços públicos, etc.).

A frequência de funcionamento da sua unidade pode ser de 27 ou 40 MHz; para conhecer a frequência da sua unidade veja a etiqueta indicativa de frequência na parte traseira do transmissor ou na parte inferior do carro.

MANUTENÇÃO

Para limpar o equipamento use um pano ligeiramente humedecido. Não use detergentes ou dissolventes. No caso de molhar o equipamento, desligue-o e retire as pilhas imediatamente; seque o compartimento das pilhas com um pano seco; deixe-o descoberto aproximadamente durante 12 horas até estar totalmente seco.

Não tente utilizar o equipamento antes de este estar completamente seco.

RECOMENDAÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO RESPONSÁVEL E PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Deposite as embalagens de transporte, cartão, plásticos, etc., nos contentores de reciclagem da sua localidade.

Sempre que possa utilize pilhas recarregáveis.

Lembre-se de desligar o brinquedo se acabou de brincar e tire-lhe as pilhas se não for utilizá-lo durante um longo período de tempo.

Se o brinquedo ainda funciona e já não o quer, não o deite fora. Lembre-se que outras pessoas podem aproveitá-lo, procure entidades e/ou associações que possam fazer-lhe chegar.

Este produto não pode ser tratado como o lixo doméstico normal quando chegar ao fim da sua vida útil. Deve ser deposito num centro de recolha para a reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Consulte o símbolo no produto, no manual de instruções ou na embalagem para mais informações.

Os materiais são, de acordo com os seus sinais, recicláveis. Se reciclar o material ou encontrar outras formas de utilização dos aparelhos velhos, faz uma contribuição importante para a protecção ambiental.

Informe-se junto do seu ecocentro ou das autoridades locais.

SEGURANÇA ADVERTÊNCIA! ATENÇÃO

- Não é recomendado para crianças menores de 3 anos de devido à que contem uma parte do cabo longo. Perigo de estrangulamento. Contém peças pequenas susceptíveis de serem ingeridas.
- Por favor, guarde a embalagem para futuras referências, já que contém informação muito importante.
- A empresa reserva-se o direito a que o produto possa diferir da ilustração por melhoras técnicas.
- Este produto necessita de 6 pilhas LR6 (AA) de 1.5V para o carro e 1 pilha 6LR61/ 9V para o controlo remoto ou transmissor (não incluídas).
- As pilhas ou acumuladores devem ser colocados respeitando a polaridade indicada no gráfico.
- As pilhas ou acumuladores usados devem ser retirados do brinquedo, poderiam causar avarias.
- Não misturar pilhas velhas com pilhas novas.
- Não misturar diferentes tipos de pilhas.
- Somente devem ser utilizadas pilhas do tipo recomendado pelo fabricante ou equivalentes.
- As pilhas não recarregáveis, não devem ser recarregadas.
- Os bornes das pilhas não devem sofrer curto-circuitos.
- A substituição ou manipulação das pilhas, deverá ser realizada sempre sob a supervisão dum adulto.
- Retire as pilhas do compartimento, quando não queira utilizar a unidade por um período longo de tempo.
- Por favor, respeite o meio ambiente, e deposite as pilhas gastas nos depósitos apropriados.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas.
- As pilhas recarregáveis somente devem ser carregadas sob a supervisão dum adulto.
- Para um melhor funcionamento recomendamos a utilização de pilhas alcalinas.
- Leia as instruções antes do uso, siga-as e mantenha-as para a referência.
- Pode haver um mau funcionamento da unidade quando há uma interferência rádio na linha eléctrica. A situação voltará ao normal logo que a interferência termine.
- No caso de uma descarga electrostática, o aparelho pode funcionar mal e o utilizador pode ter de o reajustar ou de o reiniciar.
- No caso de uma passagem rápida, o aparelho pode funcionar mal e o utilizador pode ter de o reajustar ou de o reiniciar
- Retire todos os elementos destinados à fixação e protecção do produto durante o transporte antes de dá-lo às crianças (plásticos, etiquetas, arames, etc.).

Im Falle von Reklamationen wenden Sie sich bitte an den zugelassenen Händler.

In caso di reclamo, contattare il distributore autorizzato.

Neem in geval van klachten contact op met de erkende distributeur.

Em caso de reclamação, entre em contacto com o distribuidor autorizado.